

Angel-6 Snabbstart Guide

Grattis till ditt köp av Angel 6-förstärkaren, från Moor Amps. Den här guiden innehåller enkel information för att komma igång. För mer information, se den senaste manualen för Angel-6 på webbplatsen www.mooramps.co.uk (About Us > User Manuals)

Börja här


- Stäng av alla förstärkare och övriga enheter innan du ansluter förstärkaren
- Placera förstärkaren på en plan yta med god ventilation, särskilt åt sidorna
- Anslut vänster och höger högtalare till högtalaranslutningarna, se till att du får samma röda / svarta eller röda / vita polaritet för båda kanalerna
- Täck över de exponerade högtalaranslutningarna med de medföljande röda och svarta kabelstrumporna
- Anslut RCA- eller XLR-kablarna från förförstärkarutgången till Angel 6-ingångarna
- Se till att båda ingångsväljarna stämmer överens med den typ av kabel du använder
- Strömställarna ska vara **in** för XLR, **ut** för RCA
- Obs! Höger kanal identifieras vanligtvis med ett rött färgband eller kontakt
- Om du använder en Angel-Pre-förförstärkare, anslut anslutningskabeln från förförstärkaren till Angel 6-standby-uttaget
- Anslut IEC-kabeln (nät-kabeln) till eluttaget
- När alla anslutningar är gjorda, kontrollera att din förstärkares volymkontroll är **låg** och slå på försteget och förstärkaren
- Njut av lite MUSIK!

Tips:

Om du inte hör någon musik eller bara musik från en kanal, ställ volymkontrollen på förförstärkaren låg och kontrollera positionen för de två ingångsväljarna (RCA/XLR) på baksidan av Angel 6!

Om du får en enda röd blixt varannan sekund från den blå logotypen har Angel 6 upptäckt upprepade effektcykler. Låt Angel 6 vara påslagen tills den startar!

Anslutningar

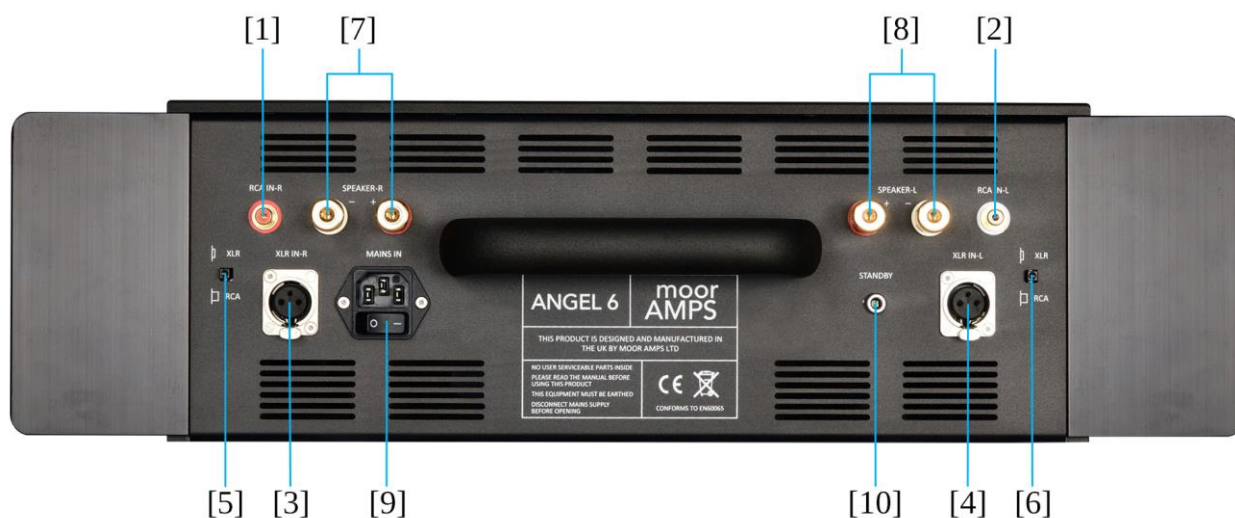

Nummer	Namn	Beskrivning
[1]	RCA Ingång - Höger	Höger kanal RCA (Phono) ingång
[2]	RCA ingång - Vänster	Vänster kanal RCA (Phono) ingång
[3]	XLR Ingång - Höger	Höger kanal XLR (Balanserad) ingång
[4]	XLR Ingång - Vänster	Vänster kanel XLR (Balanserad) ingång
[5]	Input switch - Höger	Höger kanal ingångsväljare UT = RCA IN = XLR
[6]	Input switch - Vänster	Vänster kanal ingångsväljare UT = RCA IN = XLR
[7]	Högtalare - Höger	WBT högtalarkontakt för höger kanal RÖD = +ve VIT = -ve
[8]	Högtalare - Vänster	WBT högtalarkontakt för vänster kanel RÖD = +ve VIT = -ve
[9]	Nätanslutning IEC	Anslut nätkontakten. (Strömbrytaren är flyttad till framsidan)
[10]	Standby input	Standby kontakt Drivs av Angel-Pre för att sätta effektförstärkaren i standby (viloläge)

OBS! När du tittar bakifrån på förstärkaren verkar de vänstra kanal in- och utgångarna vara på höger sida och vice versa. Allt är vettigt när du föreställer dig detta sett från förstärkarens FRAMSIDA.

Garanti

Din Angel 6-förstärkare täcks av fabriksgaranti för normal hushållsbruk under fem (5) år för delar och arbete. Denna garantiperiod löper från det ursprungliga datumet för köp. Se handboken online på www.mooramps.co.uk för fullständig information.